


IMAGINEA 1

Nota: Prima linie de ghidaj pe care o poziționați ar trebui să fie la 45mm în dreapta liniei ce delimitează centrul camerei, precum în imaginea de mai jos.

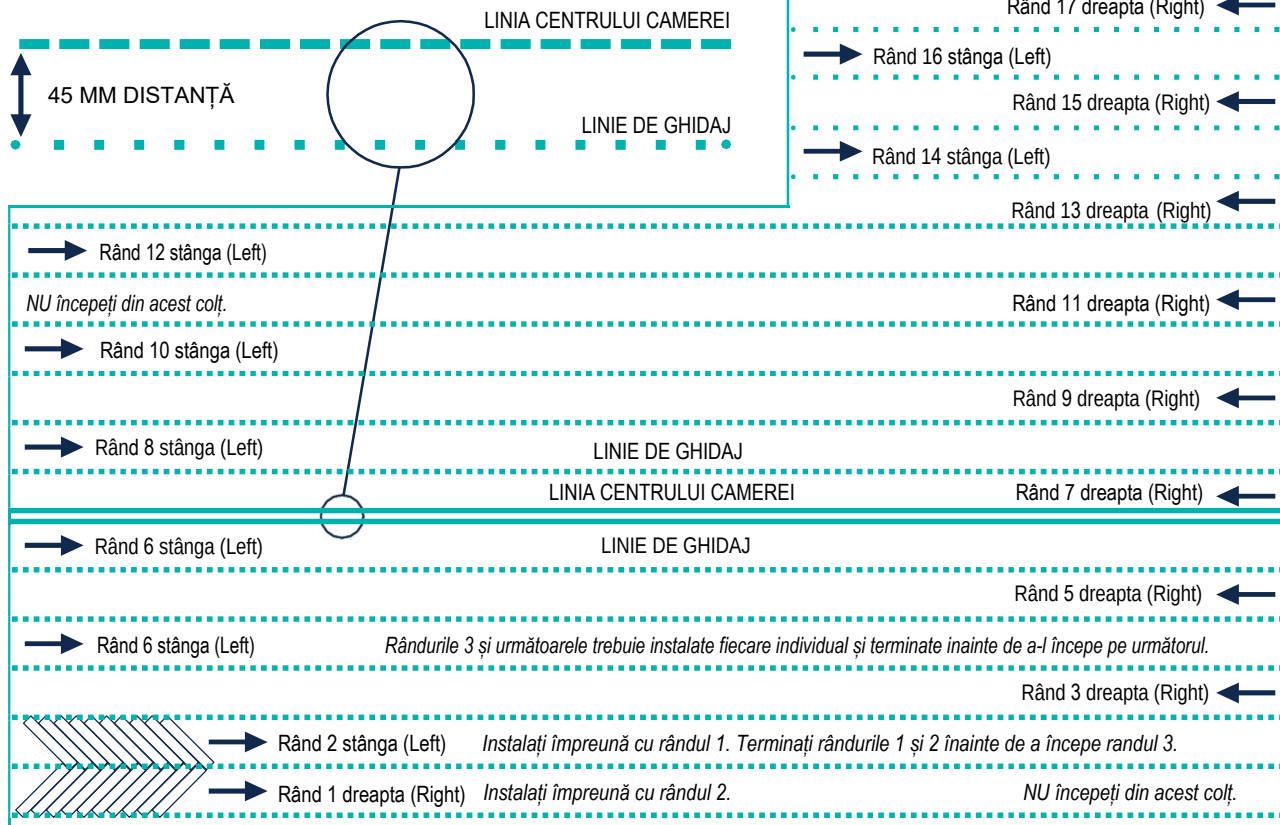

Noțiuni de bază

Urmați exemplul de configurare a camerei prezentat în Figura 1.

- Măsurați și marcați mai întâi linia centrală a zonei de instalare folosind cretă. Apoi, măsurați de la linia centrală și marcați fiecare dintre liniile de ghidare folosind cretă, decalând cu 45 mm față de linia centrală.
- Fiecare rând de parchet herringbone are o lățime de 431 mm.
- Rețineți că liniile de ghidare exterioare de-a lungul pereților trebuie să fie la 6mm de pereți pe toate părțile, precum și de-a lungul oricărei suprafețe verticale. Acest spațiu servește ca un spațiu de expansiune pentru a permite pardoseli să se extindă și să se contracte zilnic/sezonier odată cu schimbările de temperatură.


Rețineți că puteți începe instalarea podelei numai în unul din cele 2 colțuri opuse prezentate în Figura 2. NU începeți instalarea într-un colț diferit sau în orice altă poziție sau rând din cameră. Mecanismul special de blocare al plăcilor SPC Herringbone necesită o instalare secvențială a plăcilor rând cu rând, așa cum se arată în Figura 1.

Rețineți că există două tipuri de plăci de heringbone, frezate diferit, pe care le puteți identifica cu ușurință datorită profilelor diferite, așa cum se arată în Figura 3. Fiecare tip este ambalat separat, în cutii marcate corespunzător. Când începeți montajul, pregătiți-vă în grămezi separate plăci STÂNGA și DREAPTA pentru a face instalarea mai comodă. Fiecare rând va folosi doar plăci STÂNGA sau DREAPTA, așa cum se arată în Figura 1. Nu le puteți folosi amestecate în același rând.

Începeți cu primul rând

- Să începeți primul rând este simplu; poziționați și blocați plăcile din dreapta și din stânga împreună ca în secvența prezentată în figura 2. Acestea vor forma un rând dublu (rândul #1 va folosi doar scânduri DREAPTA și rândul #2 va folosi doar scânduri STÂNGA) sub forma unui „V inversat”. Poziționați și blocați fiecare placă pe loc urmând secvența numerotată afișată.
- Este foarte important să vă asigurați că atunci când blocați plăcile împreună, acestea sunt perfect strânse și perpendiculare între ele. Nu pot exista mici spațieri sau distanțe; utilizați un dispozitiv de fixare așa cum se arată în Figura 4 pentru a elimina orice goluri și a păstra plăcile perpendiculare.
- Așezați distanțiere sau lamele de 6 mm la fiecare aprox. 8 plăci pentru a împiedica să se miște podeaua pe măsură ce o instalați așa cum se arată în Figura 2. Plăcile nu trebuie să fie niciodată în contact direct cu niciun perete, dulap sau altă suprafață verticală.
- Continuați să instalați rândul de pornire; după fiecare 8 scânduri, opriți-vă și verificați dacă toate plăcile sunt 100% îmbinate împreună și că nu există goluri. De asemenea, verificați dacă ambele rânduri urmează exact liniile de marcaj și nu se abat de la ele. Dacă este necesar, mutați ușor rândurile de plăci, astfel încât să urmați exact cele 2 linii de marcaj.
- Trebuie să instalați complet rândurile duble de pornire #1 și #2. NU începeți să instalați alte rânduri sau părți ale podelei până când rândul dublu de pornire nu este 100% finalizat, perfect drept și fără goluri.
- Acum sunteți gata să începeți rândul #3, care va folosi doar plăci de Dreapta (Right).
- Cu excepția rândurilor #1 și #2, toate # rândurile pare vor începe pe o parte a camerei și toate # rândurile impare vor începe pe partea opusă a camerei, așa cum se arată în figura 1.

IMAGINEA 2

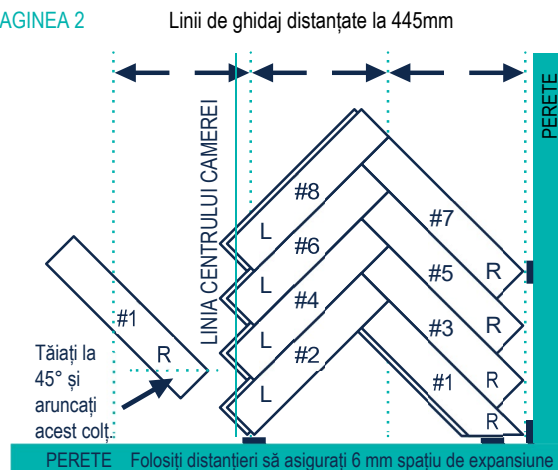

TĂIERI ȘI DETALII

Acum că aveți instalat tot corpul principal al pardoselii, sunteți gata să instalați rândurile tăiate și să umpleți deschiderile "triunghiulare" de la fiecare capăt al camerei.

Procedura pentru umplerea fiecărei zone rămase a pardoselii este diferită; urmați instrucțiunile după cum urmează:

A. Rând tăiat de-a lungul PRIMULUI rând, unde instalarea a început:

- Folosiți doar plăci de STÂNGA pentru întreg rândul tăiat, vedeți figura 6.
- Marcați linia de tăiere pe placă la 45, astfel încât la instalare, mențineți spațiul de expansiune de 6mm.
- Măsurați cu atenție și tăiați placa la dimensiunea necesară.

B. Rând tăiat de-a lungul ULTIMULUI rând, unde instalarea s-a încheiat:

- În funcție de direcția ultimului rând, veți folosi fie plăci de STÂNGA fie de DREAPTA pentru întreg rândul tăiat, vedeți figura 6. De exemplu: dacă ultimul rând întreg a folosit plăci de STÂNGA, pentru rândul tăiat folosiți plăci de DREAPTA.


C. Deschideri triunghiulare la ambele capete ale camerei:

- Pentru umplerea zonelor triunghiulare veți folosi plăci de STÂNGA și de DREAPTA, vedeți în Imaginea 6 ordinea de instalare pentru fiecare zonă.
- Instalând fiecare placă, veți alterna între metodele A și B de mai sus, întrucât plăcile instalate vor alterna între STÂNGA și DREAPTA.
- Pentru a minimiza pierderile, în funcție de lungimea plăcii tăiate necesare, folosiți plăci tăiate anterior.


IMAGINEA 3



IMAGINEA 4

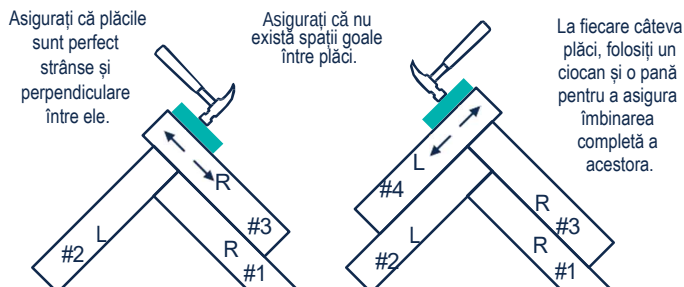

IMAGINEA 5

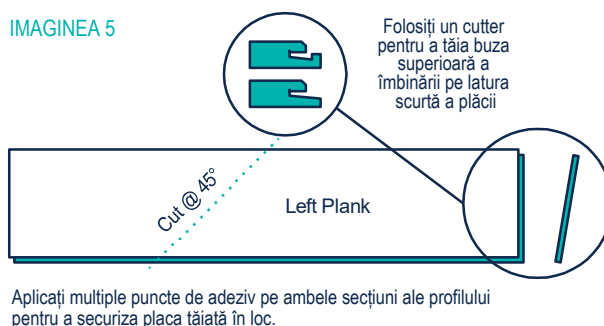

DETALII FINALE IMPORTANTE

- Nu instalați parchet SPC herringbone peste orice substrat moale, de tip folie, spumă, covoare sau alte suprafețe moi, neregulate, inegale sau denivelate.
- Expunerea directă la soare prin ferestre sau uși mari poate cauza ca pardoseala să depășească limite de temperatură impuse. În camere cu vedere spre sud sau vest ce au multiple ferestre sau uși vitrate poate fi necesar să se monteze jaluzele sau draperii. Schimbările bruște de temperatură (caldura direct de la soare) pot cauza o expandare temporară a pardoselii în zonele respective.
- Parchetul SPC herringbone este destinat exclusiv pentru uz interior și nu este aprobat pentru nici un tip de uz exterior. Instalarea la exterior duce la pierderea automată a garanției.
- În cazul în care se dorește montarea în spații ce vor fi supuse traficului de scaune sau alte cărucioare rulante, se recomandă a nu se monta acest tip de parchet flotant și a se monta lipit un alt tip de parchet SPC dryback (fără folie pe spate).

IMAGINEA 6: COMPLETAREA SECȚIUNILOR TAIATE

